Lumen

VESA対応 モニターマウントホルダー MA-P4MH



made in China

モニター奥行: 2 ~ 7cm 耐荷重: 8kg

付属品





アダプタブラケットA(x4) モニタークリップ B(x4)





クリップカバー C(x4)

取付ネジ D(x4)





取付ネジ E (x8)

M6ナット F(x8)







取付ネジ G(x8)

M4 ワッシャー H (x8)

M4ナット




六角レンチ J (x1)

▶ 取付方法 ①~④の固定方法をお好みで選んで組み立ててください。

STEP 1 モニタークリップをアダプターブラケットに 取り付ける





プラスドライバーをご用意下さい。

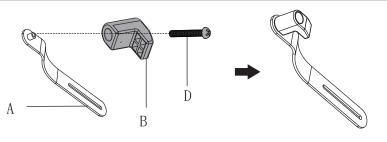



STEP 2 ブラケットをVESAプレート(別売)に取り付ける


1.ブラケットを図の通りVESAプレートに取り付ける。 ブラケットの長さ調整の為、ボルトをしっかりと締めないでください。 2.モニターのサイズに合わせてのサイズを調節ししっかりと締め付けて下さい。






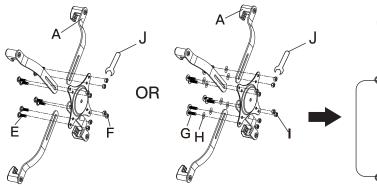

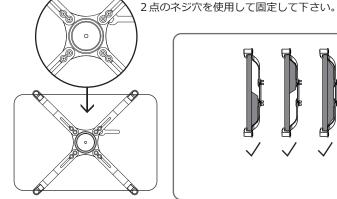

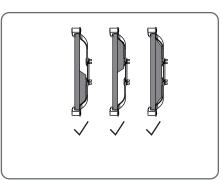


※VESAプレートの穴のサイズに合わせどちらかお選びください。 M4ネジをご使用の場合は必ず付属のワッシャーを使用して取り付けてください。

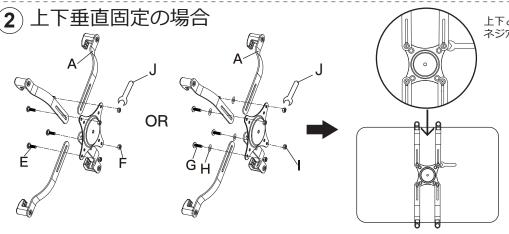

上下ともにVESAプレートの外側の ネジ穴を使い固定して下さい。


上下ともにVESAプレートの斜めの

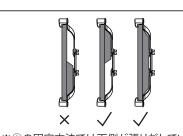


※②の固定方法では下側が張りだしている モニターは不安定になるので固定ができ ません。

※VESAプレートの穴のサイズに合わせどちらかお選びください。 M4ネジをご使用の場合は必ず付属のワッシャーを使用して取り付けてください。


▶ 取付方法

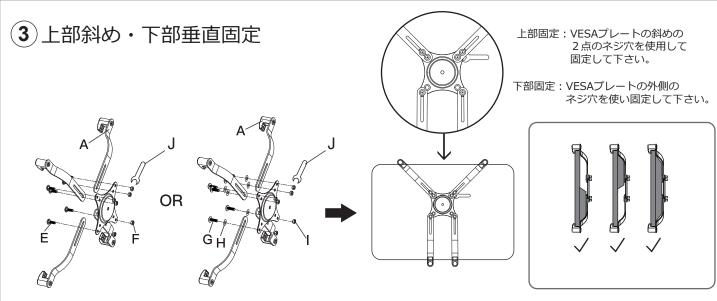

※VESAプレートの穴のサイズに合わせどちらかお選びください。 M4ネジをご使用の場合は必ず付属のワッシャーを使用して取り付けてください。

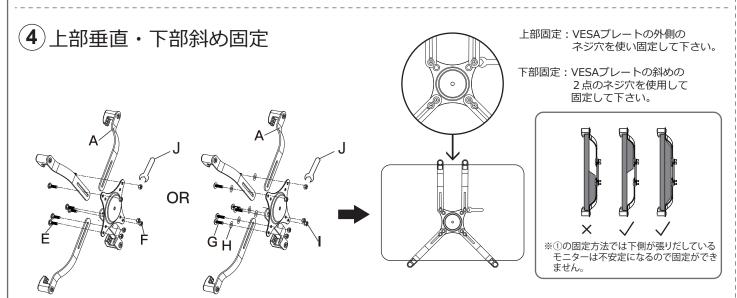

STEP 3 クリップカバーをモニタークリップに取り付ける

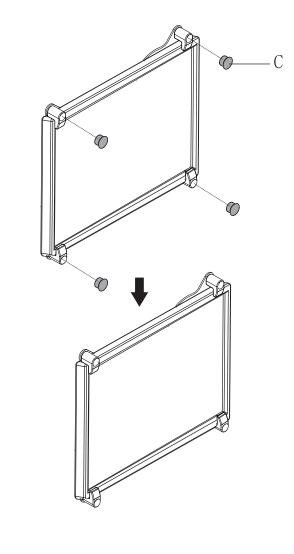

※VESAプレートの穴のサイズに合わせどちらかお選びください。 M4ネジをご使用の場合は必ず付属のワッシャーを使用して取り付けてください。

ご注意

- ・小さなお子様やペットの手の届く場所には保管しないでください。
- ・本来の使用方法以外ではご使用しないでください。
- ・必ず各部がしっかりと固定されているかご確認の上ご使用ください。・すべてのモニターをサポートするものではございません。
- ・製品仕様/デザインは予告なく変更する場合がございます。

株式会社ルーメン

サポートアドレス:support@lumen.co.jp ホームページ:www.lumen.co.jp

